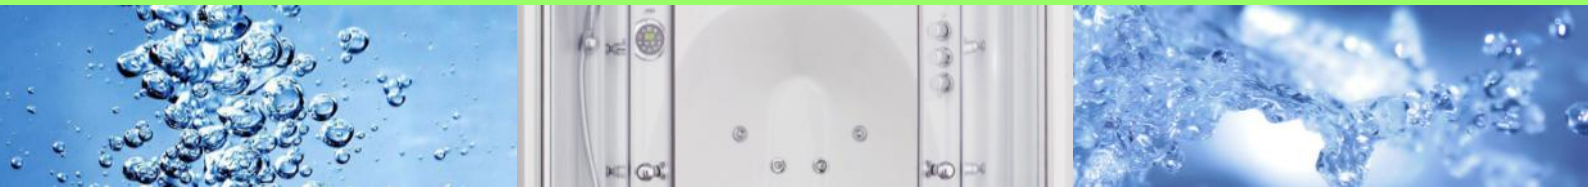

GAMME TALASSO
MODELE BORNEO MOREA

FITNESS

Mise en service et utilisation

FITNESS

Cher client, nous vous remercions d' avoir choisi notre cabine de douche, FITNESS; nous sommes certains qu' elle vous donnera entière satisfaction. Nous vous rappelons que ce manuel fait partie intégrante de la cabine et qu' il doit suivre son parcours de vente jusqu'à l' utilisateur. JEDO en interdit la reproduction. Avant de quitter notre établissement, chaque cabine subit une série d' essais et de contrôles qui en garantissent le bon fonctionnement et la fiabilité absolue des dispositifs de sécurité.
Pour toutes informations et explications, adressez-vous à notre concessionnaire de zone ou directement à notre siège.

SOMMAIRE

1
MISE EN SERVICE ET UTILISATION

2
ROBINETTERIE

3
PLUIE TROPICALE

4
DOUCHETTE A MAIN

5
REMPLISSAGE

6
BOUTON DE SÉLÉCTION

7
HYDROMASSAGE A CIRCUIT FERMÉ

8
MAXI MASSAGE DORSAL, LATERAL ET PEDIDOUCH

9
FONCTIONNEMENT DU HAMMAM

10
ENTRETIEN

11
EN CAS DE DIFFICULTÉ

MISE EN SERVICE ET UTILISATION

ATTENTION : Un essai de fonctionnement est à faire impérativement avant la mise en place final pour déceler tout disfonctionnement ou problème d' étanchéité.

ROBINETTERIE

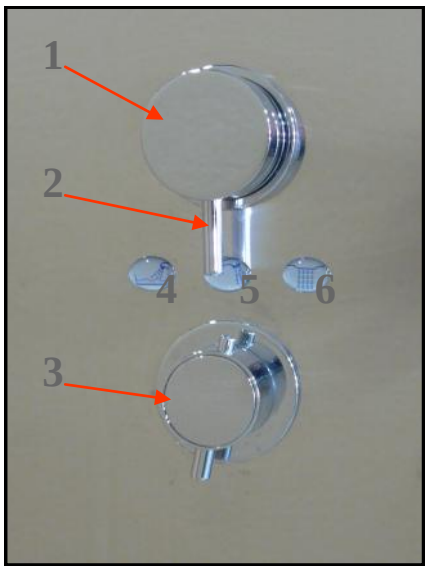

1 : Bouton de sélection
2 : Robinet ouverture / fermeture
3 : Thermostatique pour la température de l' eau
4 : Remplissage receveur
5 : Douchette
6 : Pluie tropicale

Spécifiquement pour les robinets thermostatiques, il faut "une fois par mois environ" manipuler la poignée de réglage de température pour éviter qu'elle se grippe. Faire varier la température de la plus chaude à la plus froide.

PLUIE TROPICALE

Généralement utilisé après un bain de vapeur. Videz le receveur, sélectionnez la douche pluie sur la robinetterie.
Laissez ruisseler cette eau, tiède de préférence, sur votre corps pendant 1 à 2 minutes pour savourer un bien-être absolu et réactiver la circulation sanguine.
Il se peut que la pluie tropicale se mette à goutter un certain temps après son utilisation.

DOUCHETTE A MAIN

Pour la toilette quotidienne, un mitigeur thermostatique alimente la douchette sur flexible.
Pour la sélectionner, tourner la rosace de sélection.
Pour votre confort, celle-ci est équipé de 5 positions, allant du brumisateur aux jets plus tonique.

REMPLISSAGE

Remplir le receveur :
Positionner le bouton de sélection de la robinetterie sur le remplissage du receveur
Sélectionner la température désirée à l'aide du mitigeur thermostatique
Ouvrir le robinet
Remplir le receveur jusqu'au trop-plein soit environ 40 litres d'eau mitigée.
A : Bec de remplissage

BOUTON DE SELECTION

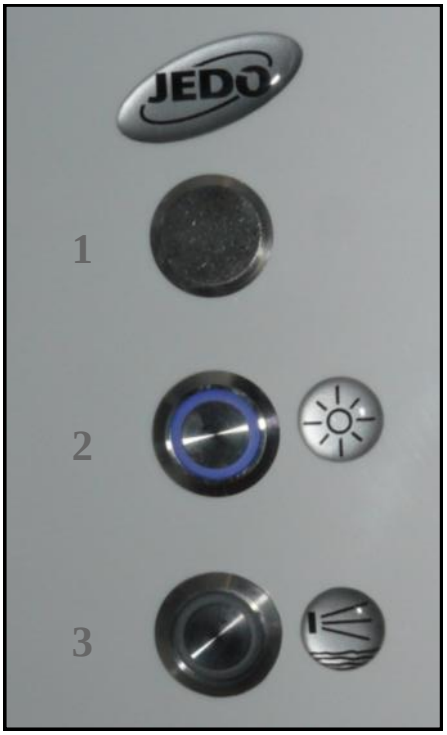

1 : Générateur de vapeur (si option)
2 : Spot 12 V ou chromothérapie (si option)
3 : Marche / Arrêt pompe

HYDROMASSAGE A CIRCUIT FERME

Seul le système sur circuit fermé vous offre un hydromassage d' une telle qualité, avec un débit large et puissant, tout en réduisant votre consommation d' eau de manière spectaculaire: jusqu'à 62% par rapport à une cabine sur réseau !
Jedo est le spécialiste français de la cabine de douche avec hydromassage à circuit fermé.
Découvrez l' incroyable bien-être et le ressourcement par l' hydrothérapie que vous offre Jedo. Tout au long de l' année, faites de votre salle de bains un lieu de relaxation où vous retrouverez l' énergie et l' équilibre de votre corps.

L'hydromassage ne peut pas fonctionner en même temps que le hammam.

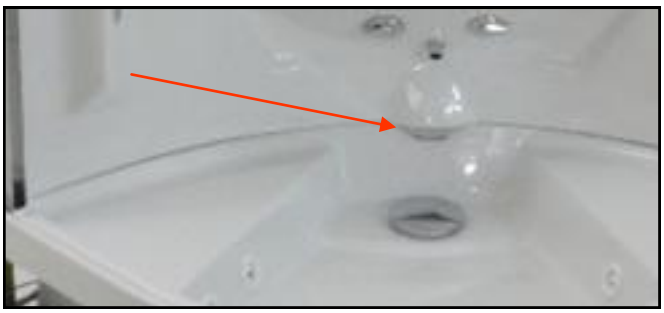

Après la douche toilette :
<u>Remplir le receveur :</u>
Positionner le bouton de sélection de la robinetterie sur le remplissage du receveur
Sélectionner la température désirée à l'aide du mitigeur thermostatique, veillez à toujours prévoir de l' eau plus chaude.
Ouvrir le robinet
Remplir le receveur jusqu'au trop-plein soit environ 40 litres d'eau mitigée
ATTENTION : ne pas utiliser de produits moussants

Appuyer sur la touche , démarrage de la pompe après 2 secondes.

Pendant l' hydromassage, l' eau peut légèrement baisser en température, vous pouvez éventuellement compléter avec de l' eau plus chaude en cours de fonctionnement.

MAXI MASSAGE DORSAL, LATERAL ET PEDIDOUCH

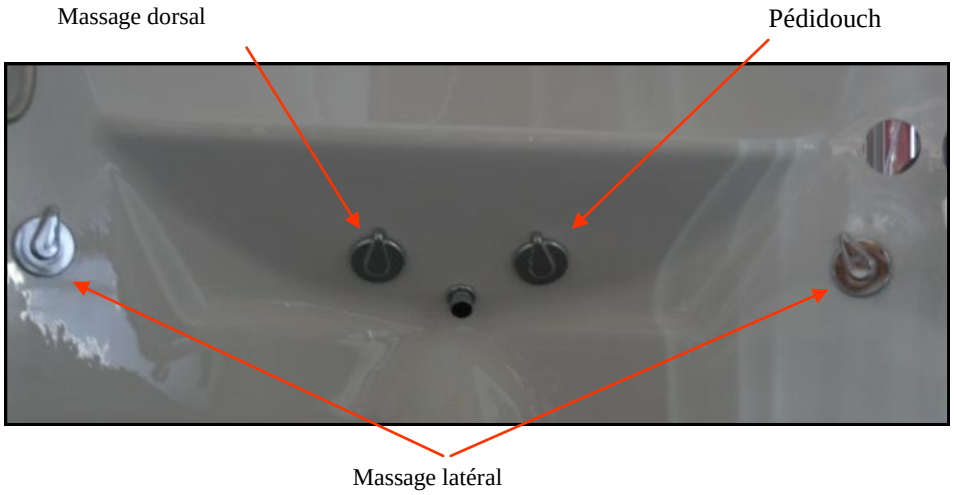

4 commandes mécaniques sont placées sous le siège;
Ouverture ou fermeture des 4 zones de massages par rotation d' 1⁄4 de tour des commandes.
Pour un bon massage de la nuque et des épaules, pendant l' hydromassage, vous pouvez actionner la cascade. (option). Un bon hydromassage dynamique doit durer 10 minutes en moyenne. Arrêter la pompe par un appui sur la touche Vider l'eau du receveur en relevant la bonde.

Le fait de fermer la puissance des jets latéraux, indirectement fait varier la puissance des autres zones de massages.
Exemple, fermez le massage latéral et la puissance du massage dorsal augmentera !

Option Cascade:

La cascade ne peut être utilisée que lorsque la pompe est en fonctionnement.
Tourner la vanne d' alimentation pour l' actionner.
Il faut quelques secondes pour que l'eau de la cascade se mette à couler par le bec. Lors de la fermeture de la vanne, il est probable que l' eau coule encore quelques secondes.
Il est impératif de fermer le PEDIDOUCH pour que la cascade puisse fonctionner.

FONCTIONNEMENT DU HAMMAM (option)

La vapeur dégage une chaleur bienfaisante et nettoie la peau en profondeur. Elle libère les voies respiratoires. Le corps se détend et la vapeur exerce son effet bienfaisant sur les muscles, la circulation et la peau.

Le hammam ne peut pas fonctionner avec l'hydromassage.
Pour la mise en place des senteurs, retirez le couvercle
et placez-les dans le panier. Refermez bien le couvercle.
Mettre en fonctionnement le hammam.

<u>Conseil:</u> Avant la mise en route du Hammam, arroser les murs et les façades vitrées avec de l' eau chaude pour tempérer votre espace douche.
Un préchauffage du Hammam de 30min est nécessaire afin d' obtenir une température idéale pour votre bain de vapeur.

Appuyer sur la touche de fonctionnement du Hammam.
Lorsque le Hammam fonctionne le voyant de la touche est allumé en permanence.
La durée du bain vapeur est préréglé à 45 minutes mais vous pouvez le stopper à tout moment en faisant un appui sur la touche de sélection.

ENTRETIEN

ROBINETTERIE

Le mitigeur thermostatique est équipé d'une cartouche extractible autour de laquelle deux filtres en acier inox sont montés.
Cette conception du produit vous permet de nettoyer les filtres sans démonter l'appareil du mur.
Pour extraire et nettoyer la cartouche, suivre ces indications :
1 - Positionner le croisillon de réglage sur 38°.
2 - Enlever le croisillon de réglage et l'anneau plastique blanc.
3 - A l'aide d'une clé de 30 mm, dévisser et enlever la cartouche de son siège.
Important : ne bouger ni ne tourner jamais l'axe cranté, car sa position règle l'étalonnage du mitigeur.
4 - Pour nettoyer les filtres sur la cartouche, n'utiliser que du vinaigre ménager ou de l'eau savonneuse et rincer soigneusement à l'eau.
5 - Contrôler l'état des joints toriques sur la cartouche, les graisser ou si nécessaire, les remplacer.
6 - Avant de remettre la cartouche nettoyée et graissée dans son siège, nettoyer le siège même avec un chiffon et du vinaigre afin d'éliminer les dépôts de calcaire.
7 - Remonter la cartouche et la serrer.
8 - Placer l'anneau plastique blanc sur la tête de la cartouche de façon à ce que la ligne rouge soit en haut, en correspondance avec le point rouge sur le corps du mitigeur.
9 - Mesurer la température de l'eau mélangée et remonter le croisillon de façon à ce que sa graduation soit correspondante à la température mesurée.
10 - Serrer le croisillon avec sa vis et remonter la pastille.

Nettoyage
Pour le nettoyage quotidien du mitigeur, n'utiliser que de l'eau savonneuse et un chiffon doux.
Pour nettoyer les traces de calcaire, utiliser seulement du vinaigre ménager.
Tous produits non adaptés, alcool, acides, ammoniaque, détergents, endommagent la surface du produit.

HYGIÈNE

Nous vous conseillons vivement de procéder à une opération de détartrage et de désinfection une fois par mois pour le système d'hydromassage.
Utiliser un produit bactéricide de corrosion faible (jamais de produits à base de chlore ou d'eau de javel).
Produit désinfectant en vente chez tous les revendeurs et chez JEDO en bidon de 0.5 et 1 litre.

Mode d'emploi désinfection
Verser 1 bouchons de produit dans le receveur avec 30 litres d'eau et faire une séance d'hydromassage à vide.

CONSEIL D'ENTRETIEN DE VOTRE HYDROMASSAGE

Désinfection impérative après un temps d'arrêt prolongé.
Remplir le receveur d'eau. Mettre 2 bouchons de désinfectant dans le receveur. Faire 1 hydromassage à vide pendant 5 minutes. Refaire l'opération avec de l'eau claire.
Rinçage du bac après chaque utilisation

ENTRETIEN

PÉRIODIQUEMENT
Nettoyage

Démontage et nettoyage des différentes buses d' hydromassage. (Photo A et B)
Nettoyage de la crépine d' aspiration (Photo C)
Nettoyage des picots de la pluie tropicale en les manipulants. (Photo D)
Démontage et nettoyage des joints de porte
Calcaire : 1⁄2 litre de vinaigre blanc avec 30 litres d'eau et faire une séance d'hydromassage à vide.
Utiliser des produits courants de nettoyage pour l'intérieur de la cabine et les vitres **(hors produits corrosifs et non adaptés).**

SÉCURITÉ
Test périodique du disjoncteur différentiel
En cas de dommage électrique (câble d'alimentation dégradé ou autres dommages), il est impératif que les travaux de réparation soient effectués par un personnel qualifié.
Ne pas débrancher ou rebrancher le clavier avec la cabine sous tension.

REMARQUES
Une mise hors tension de la cabine est préconisée lors de périodes prolongées de non utilisation.
Une remise sous tension de la cabine réinitialise l'électronique (quelques secondes).

En cas de difficulté :

	Symptômes	Causes	Remèdes
ROBINETTERIE	A la première mise en service, l' eau Mitigée n' arrive que chaude ou froide.	Les alimentations d' eau sont inversées.	Vérifier et raccorder correctement. (« voir installation »)
	Pas de débit d' eau mitigée ou débit seulement dans les positions extrèmes de la poignée.	Une des eaux d' alimentation n' arrive pas.	Vérifier les vannes de service et les filtres en amont du mitigeur, puis les filtres du mitigeur.
	L' eau mitigée n' est débitée que par saccades et le débit est trop faible sauf dans les positions extrèmes de la poignée.	Une des eaux d' alimentation n' arrive pas Suffisamment.	Vérifier les vannes de service et les filtres en amont du mitigeur puis les filtres du mitigeur.
	Débit insuffisant.	Alimentation insuffisante.	Vérifier la pression d' eau d' alimatation. Vérifier l' installation, notamment les vannes et les filtres. Vérifier les vannes de service et les filtres en amont du mitigeur puis les filtres du mitigeur.
	La température EM suit la rotation de la poignée mais avec un certain décalage.	Le mitigeur est déréglé. Le différentiel de pression entre ECS et EF est trop important (dépassant 2:1)	Refaire le réglage (voir « mise en service ») Vérifier les pressions des eaux d' alimentation
	Mitigeur ne régule pas.	La valve de régulation est bloquée. Impureté bloque le bon fonctionnement.	Démonter et nettoyer la cartouche.
HYDROMASSAGE	La pompe ne demarre pas.	La cabine est hors tension. Niveau d' eau insuffisant dans le receveur. Le générateur de vapeur fonctionne. L' arbre de la pompe est collé. Pas d' autorisation de démarrage. Non déterminée.	Vérifier le dijoncteur. Complèter votre niveau d' eau avec le mitigeur. Arrêter le générateur de vapeur. A l' aide d' un tournevis, faire tourner l' hélice de ventilation de la pompe à travers le carter. Vérifier les capteurs d' eau. Contacter votre vendeur.
	Pas d' affichage sur le clavier.	Pas d' alimentation électrique. Le connecteur est mal branché.	Vérifier le disjoncteur. Vérifier la conncetion du câble du clavier.
	Pas ou peu de débit de massage. Fonctionnement par saccade de la pompe.	Niveau d' eau insuffisant dans le receveur. Le vidage est mal fermé. Absence du champignon chromé sur la crépine d' aspiration. Non déterminer. Non déterminer.	Complèter votre niveau d'eau avec le mitigeur. S ' assurer que le volant de manœuvre du vidage est tourné a fond vers la gauche. S' assurer que la vis du clapet de bonde est bien reglée. Remettre le champignon Version Luxe/Prestige, appuyer sur la touche + du clavier en maintenant, pour ouvrir la vanne. Contacter votre revendeur.
	Le spot ne s' allume pas.	L' ampoule est défectueuse.	Changer l' ampoule.
	Le remplissage ne fonctionne pas.	L' autorisation de démarrage pompe est Permanente. Le remplissage ne s' arrête pas.	Vérifier les capteurs de niveau. Nettoyer l' acrylique du receveur en face du capteur niveau. Vérifier le capteur niveau haut.
HAMMAM	Le hammam ne s' allume pas.	Le générateur de vapeur est obstrué par le calcaire.	Procèder à un détartrage de l' appareil.

Dans tout les cas, votre revendeur-installateur est à même de répondre aux différentes questions que vous pouvez vous poser ainsi que de solutionner votre problème de Hamman.

CHARTE DE GARANTIE

Nos produits sont garantis contre tout vice de fabrication pendant une période de 2 ans à partir de leur **date de livraison**. La garantie consiste en
l'échange des pièces reconnues défectueuses ou remises en état, à l'exclusion des frais de main-d'oeuvre, de retour, d'emballage.
L'application de la garantie ne peut avoir effet de prolongation de sa durée. Elle ne peut également donner lieu à une reprise de l'appareil, à un remboursement partiel ou autre indemnité à quelque titre que ce soit.
La responsabilité du constructeur ne se trouve pas engagée et la garantie n'est pas applicable :
1 - Si l'installation est défectueuse, mal adaptée, non conforme aux normes en vigueur ou aux règles de l'art, ainsi que dans le cas d'utilisation anormale,
d'absence d'entretien ou d'entretien inadapté, ou encore si les dégâts ont été occasionnés par des produits chimiques ou du calcaire, non adaptés aux matériaux du produit : verre, acrylique, chrome, etc.
2 - Si le client modifie ou s'il fait modifier les éléments ou une partie de l'appareil, par rapport à la fourniture d'origine.
3 - Si l'installation ne permet pas de déplacer la douche en cas d'intervention du S.A.V.
4 - Si la pompe a absorbé des impuretés ou autres objets occasionnant des détériorations sur le circuit hydraulique.
5 - Si les boîtiers électroniques ont été ouverts par des personnes autres que le S.A.V. JEDO.

SERVICE APRÈS-VENTE

Ces services sont assurés par votre installateur revendeur.
Pour tout renseignement complémentaire concernant l'installation ou l'utilisation de votre douche d'hydromassage,
vous pouvez contacter notre service client au 03.29.25.93.35.

NOTES

NOTES

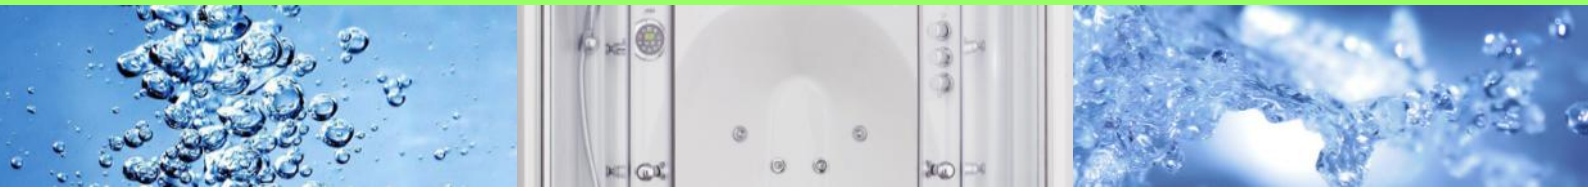

SOCIETE NOUVELLE JEDO SAS
26 Rue de la courbe-BP66
88162 LE THILLOT CEDEX
Tél.(+33) 03.29.25.71.96 Fax.(+33) 03.29.25.71.95
Site web > http://www.jedo.com
Siret 520 176 090 00014
TVA FR 42 520 176 090
CORAM
Member of the CORAM Group